
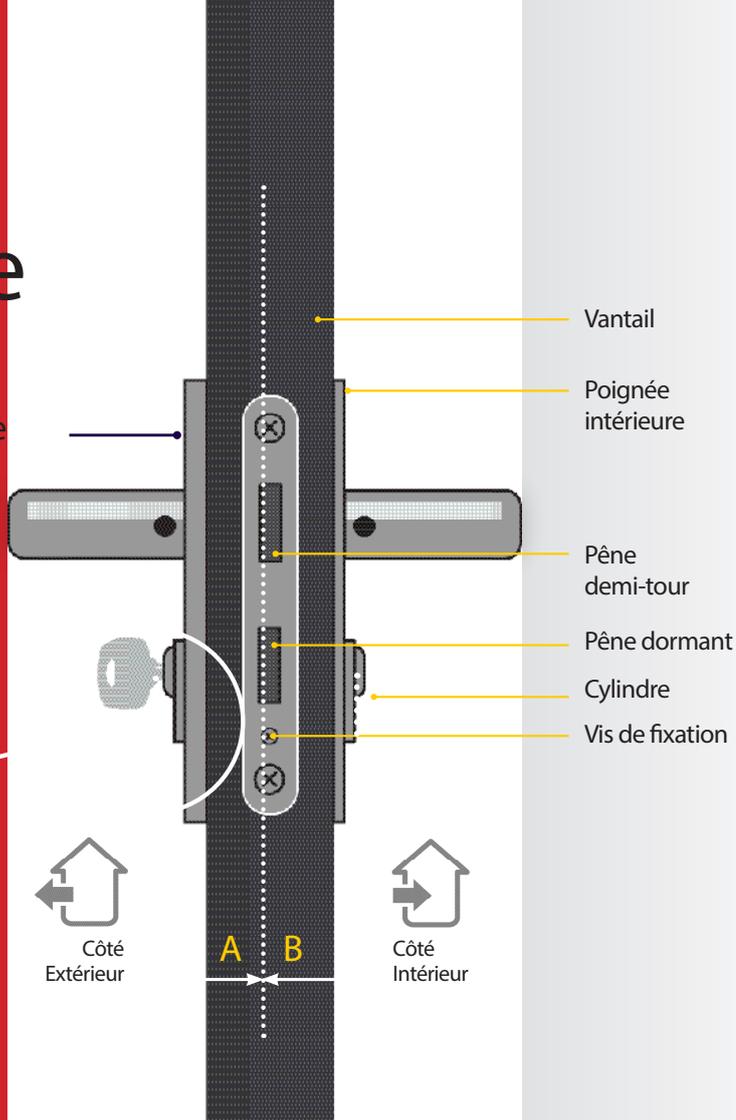


Comment : mesurer son cylindre

Poignée extérieure

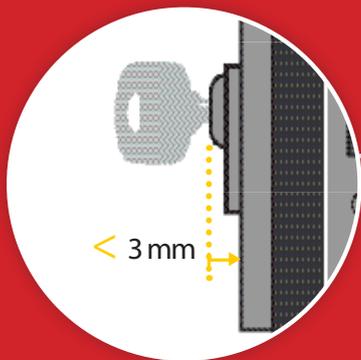

 Vachette®
ASSA ABLOY

Avant l'achat, mesurez
l'épaisseur de votre porte

Mesurer l'épaisseur de votre
porte (A & B) afin de choisir le
bon cylindre.

S'assurer que le cylindre ne
dépasse pas du côté extérieur
de la porte de plus de 3 mm.

Installation

- 1 Après avoir dévissé la vis
de fixation, retirer le cylindre
actuel.
- 2 Insérer le nouveau cylindre.
- 4 Visser le nouveau cylindre.

